

MANUAL DE INSTALACIÓN

PISO LAMINADO TIPO MADERA LVT LÍNEA CAPRI

Pisos de vinil laminado de alta resistencia con un acabado natural y realista.
Piso imitación madera.

MATERIALES



Cubeta de
Pegamento De
Contacto Base Latex
15.5 Lts



Piso Imitación Madera
Barato en Rollo

REQUERIMIENTOS



1. Se requiere que la superficie a instalar sea un firme de concreto nivelado y pulido, sin daño e imperfecciones.



2. Se requiere que la superficie esté libre de polvo y humedad.


PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN




1. Teniendo el área limpia, **esparza de manera uniforme el pegamento de contacto en el área que se va a instalar.**




2. No requiere que se dejen capas gruesas de pegamento **únicamente el necesario para que cubra toda la superficie.**

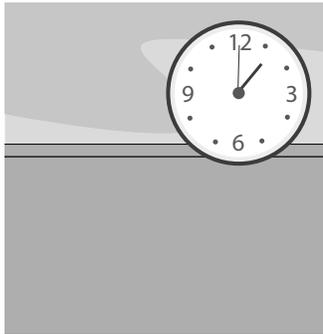

3. Al aplicar el pegamento **se debe esperar de 8 a 10 minutos** este tiempo es aproximado dependiente de las condiciones climáticas y de ventilación.

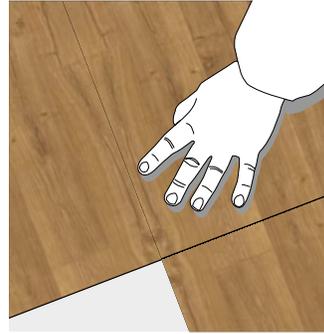

4. Comience a hacer el pegado del material del lado negro y rugoso, cuidando que las piezas y la colocación sea lo más pegado a los bordes de ambos materiales.

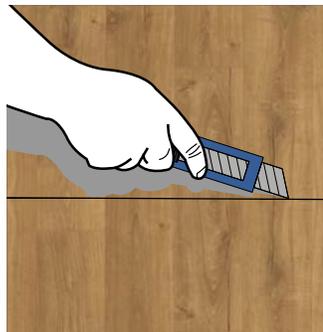

5. Por último, **se deben de rematar todas las uniones del piso** con el muro cortando el material con cúter.

LIVINGREEN S.A. DE C.V.

Calle 4 No. 25-D
Fracc. Industrial Alce Blanco,
Naucalpan, Estado de México
C.P. 54470, México

Atención a Clientes:

55 93310620

Email: info@livingreenb2b.com.mx