

MANUAL DE INSTALACIÓN

HULE PISO TACHÓN DE CAUCHO EN ROLLO

Hule piso de caucho antiderrapante en rollo de tachón económico de alta calidad ideal para ser colocado en áreas inclinadas, resbalosas o de alto tráfico.

MATERIALES



Pegamento de
Contacto 17 Lt
(Rinde 45 m²)



Hule Piso Tachón
de Caucho en Rollo

REQUERIMIENTOS



1. Se requiere que la superficie a instalar sea un firme de concreto nivelado y pulido, sin daño e imperfecciones.



2. Se requiere que la superficie esté libre de polvo y humedad.


PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN




1. Teniendo el área limpia se **esparza de manera uniforme el pegamento de contacto en el área que se va a instalar**, también esparza el pegamento de manera uniforme en el material a instalar.




2. No requiere que se dejen capas gruesas de pegamento **únicamente el necesario para que cubra toda la superficie.**

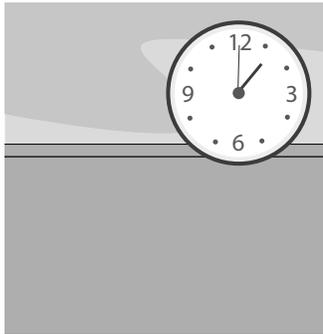

3. Al aplicar el pegamento **se debe esperar de 8 a 10 minutos** este tiempo es aproximado dependiente de las condiciones climáticas y de ventilación.

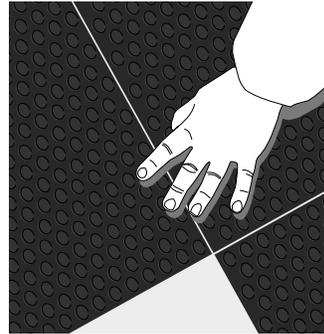

4. Comience a hacer el pegado del material, cuidando que la colocación sea lo más pegado a los bordes de ambos materiales.

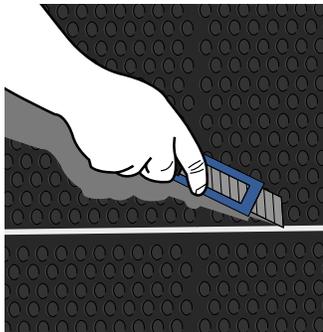

5. Por último, **se deben de rematar todas las uniones del piso con el muro cortando el material con cúter.**

LIVINGREEN S.A. DE C.V.

Calle 4 No. 25-D
Fracc. Industrial Alce Blanco,
Naucalpan, Estado de México
C.P. 54470, México

Atención a Clientes:

55 93310620

Email: info@livingreenb2b.com.mx