

MANUAL DE INSTALACIÓN

PISO FIT FLOOR ACOLCHONADO PARA DEPORTE 6 MM

Piso Fit Floor Acolchonado para deporte de 6 mm, está hecho de PVC de la más alta calidad, especializado para gimnasios y lugares de deporte.


MATERIALES




Cubeta de Pegamento De Contacto Base Latex
15.5 Lts



Soldadura de Pvc
Rollo 100 Mts

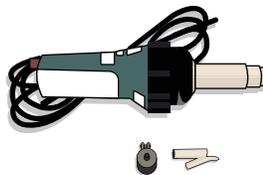

Pistola de Termofusión

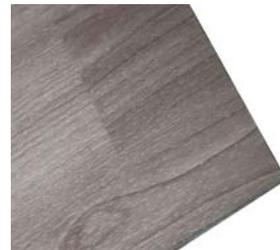

Piso Fit Floor Acolchonado

COLORES DISPONIBLES



Gris
Madera



Morado
Liso



Morado
Madera

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACION



1. Se requiere que la superficie a instalar sea un firme de concreto nivelado y pulido, sin daño e imperfecciones.




2. Se requiere que la superficie esté libre de polvo y humedad.



2. Teniendo el área limpia se **esparza de manera uniforme el pegamento de contacto en el área que se va a instalar.**




3. No requiere que se dejen capas gruesas de pegamento **únicamente el necesario para que cubra toda la superficie.**

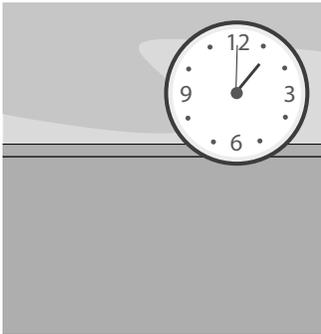


4. Al aplicar el pegamento **se debe esperar de 8 a 10 minutos** este tiempo es aproximado dependiente de las condiciones climáticas y de ventilación.




5. Comience a hacer el **pegado del material del lado acolchado**, cuidando las uniones que tengas una separación máximo de 3 mm.

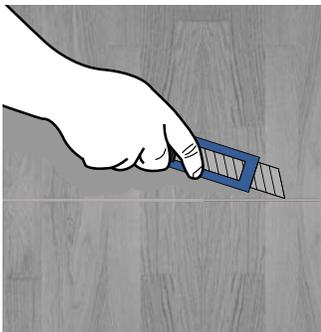


6. Por último, **se deben de rematar todas las uniones del piso** con el muro cortando el material con cúter.

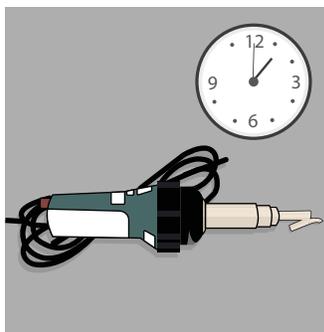


7. Dejar calentar la pistola de termofusión.

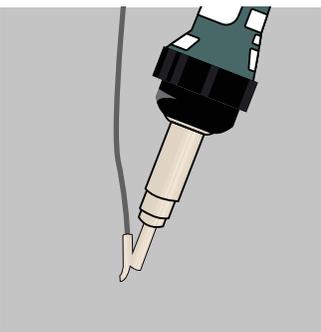


8. Colocar la punta del rolo en el orificio de la pistola de termofusión.

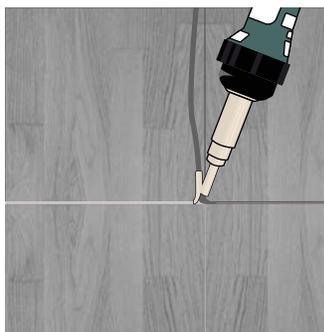

9. Comenzar a colocarla sobre las juntas del piso ya instalado.

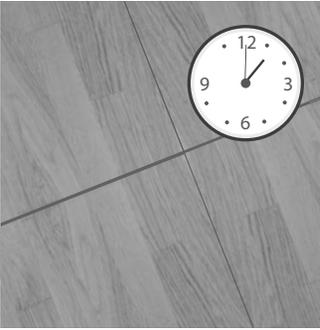

10. Dejar secar la junta 5 a 8 minutos.

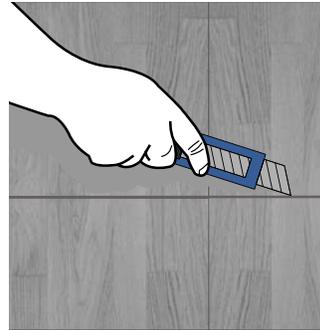

11. Rebajar las juntas sobrantes con un cúter para que queden a nivel.

LIVINGREEN S.A. DE C.V.

Calle 4 No. 25-D
Fracc. Industrial Alce Blanco,
Naucalpan, Estado de México
C.P. 54470, México

Atención a Clientes:

55 93310620

Email: info@livingreenb2b.com.mx