


MANUAL DE INSTALACIÓN

GUÍA PODOTÁCTIL PARA INVIDENTES DE CERÁMICA

Las guías podotáctiles para invidentes de cerámica son ideales para soportar alto flujo de personas hasta en los lugares más concurridos. El producto es fabricado especialmente para ofrecer una guía táctil para invidentes con los patrones grabados. Se puede instapar en el pavimento o suelo.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

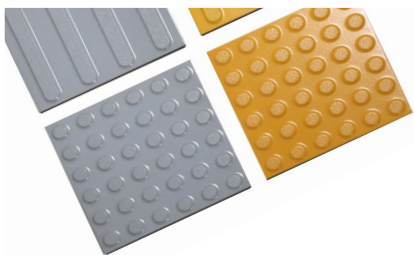

Protector de Pared
de Andén de Carga

- Llana dentada
- Martillo o Mazo de goma
- Pegazulejo
- Palo de madera grueso (Mezclador)

PREVIOS

- Todas las piezas de Porcelanato requieren un manejo cuidadoso durante su almacenaje, manipulación e instalación, para evitar roturas, despostillados en los bordes o rayado en la superficie.
- Limpie la cara oculta de cada cerámico con un cepillo suave y agua limpia hasta retirar el polvillo remanente. Deje que la pieza seque totalmente y guárdela en su caja hasta el momento de la instalación.
- No omita este paso, ya que podría reducir la adherencia del pegamento.
- Verifique que el área a recubrir tiene una superficie totalmente curada y uniforme.
- Asegúrese de que cuenta con los siguientes elementos antes de iniciar la instalación: llana metálica y martillo de goma blanco.

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN




1. Barra y trapee el piso para eliminar el polvo y los residuos de obra que puedan restar adherencia al pegamento.




2. Sature la superficie con agua, de manera tal que permanezca húmeda durante la instalación, pero sin que se presenten empozamientos.


* Utilizando los orificios pretaladrados como plantillas, marque la ubicación de cada orificio superficie donde se pretende instalar.

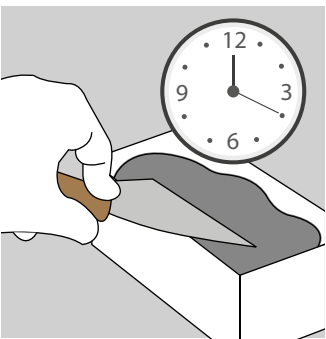


3. Prepare una cantidad de pegamento como para veinte minutos (20') de trabajo y déjela reposar por 10 minutos antes de iniciar su aplicación. Utilice agua limpia y recipientes libres de impurezas.

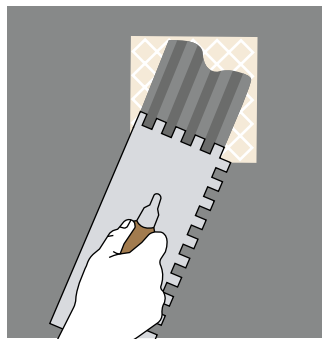

4. Esparza pegamento sobre un área y cree surcos en un solo sentido con la llana dentada.

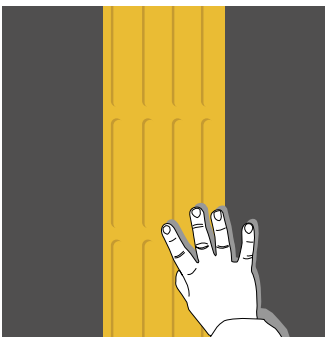

5. Adhiera cada pieza presionando levemente hacia abajo y golpee con el martillo de goma para evacuar restos de aire presentes en el pegamento.

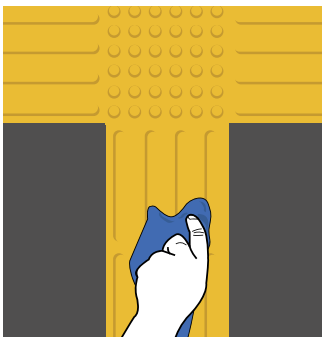

6. Limpie el espacio instalado, asegúrese de retirar granos de arena y restos de obra que puedan restar adherencia a la fragua.



IMPORTANTE:

Botones indica cambio de dirección, alto o precaución. Líneas indican la guía del camino.

LIVINGREEN S.A. DE C.V.

Calle 4 No. 25-D
Fracc. Industrial Alce Blanco,
Naucalpan, Estado de México
C.P. 54470, México

Atención a Clientes:

55 93310620
Email: info@livingreenb2b.com.mx