

## MANUAL DE INSTALACIÓN

# TOPE LAMINADO PARA ANDÉN DE CARGA

El tope laminado para andén de carga cuida la infraestructura de los golpes de vehículos de carga en rampas de Centros de Distribución y Logística. Otorgan seguridad y son muy fáciles de instalar, ya que están hechos de hule y cuentan con una cinta de alta reflectividad de la luz al igual que tienen una resistencia a condiciones climáticas extremas.

### MATERIALES Y HERRAMIENTAS



Tope Laminado para  
Andén de Carga


- Taladro percutor de alta velocidad con broca para mampostería de 1/2".
- Atornillador o trinquete pesado con un dado de 9/16".
- Un martillo o mazo.
- Un tornillo de 3/8" con taquete por cada agujero en el Tope Laminado para Andén de Carga.
- Una rondana de 1/2" por cada tornillo.

### SEGURIDAD DEL SITIO


Antes de la instalación, asegúrese de que el lugar de trabajo sea seguro:

- Impedir el acceso de vehículos.
- Utilizar señalización adecuada.
- Delimitar el área de trabajo.
- Use el equipo de seguridad personal adecuado.

# PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN

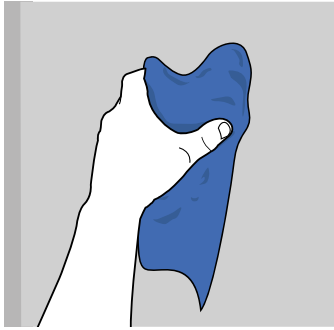


**1.** Limpie el área de aplicación de cualquier obstrucción o escombros.

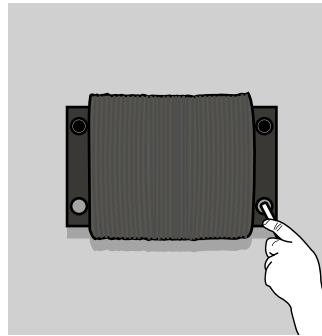


**2.** Coloque el protector en donde se requiera\*.

\* Utilizando los orificios pretaladrados como plantillas, marque la ubicación de cada orificio superficie donde se pretende instalar.

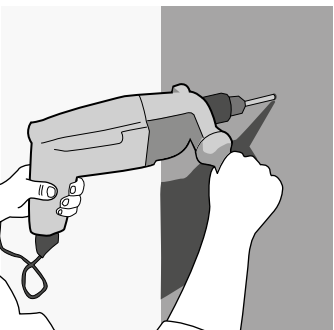


**3.** Quite el protector marcado\*.

\* Use del taladro percutor de alta velocidad con una broca para mampostería de 1/2", taladre un agujero en cada ubicación marcada a una profundidad mínima que coincida con la longitud del tornillo.

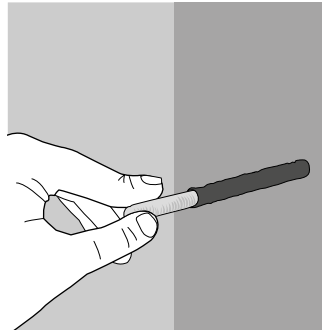

**4.** Inserte un taquete en cada orificio. Toca el taquete en los orificios con un martillo para que los anclajes queden al ras de la superficie.

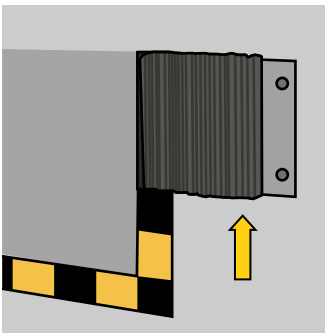

**5.** Vuelva a colocar el protector en la posición de instalación\*.

\* Deslizar una rondana en un tornillo, inserte el tornillo a través de un orificio pretaladrado en el tope y apriete el tornillo con una llave de tubo de 9/16". Repita para cada agujero del protector. Termine de apretar cada perno hasta que quede ajustado.



## **NO APRIETE DEMASIADO:**

Un ajuste excesivo puede dañar la protuberancia y anular la garantía del producto.

## **LIVINGREEN S.A. DE C.V.**

Calle 4 No. 25-D  
Fracc. Industrial Alce Blanco,  
Naucalpan, Estado de México  
C.P. 54470, México

### **Atención a Clientes:**

55 93310620

Email: [info@livinggreenb2b.com.mx](mailto:info@livinggreenb2b.com.mx)

**2** Para más información:  
[livinggreenb2b.com.mx](http://livinggreenb2b.com.mx)

