

MANUAL DE INSTALACIÓN

VIALETAS / BOTONES REFLEJANTES

Las Viales / Botones Reflejantes son resistentes para vías, ya que poseen cristales tipo diamante de alta resistencia mantienen su calidad aún con impactos pesados, continuos y vehículos pesados; hechas especialmente para caminos, carreteras, autopistas que tengan gran cantidad de tráfico.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS



Pegamento
Epóxico
Parte "A" y "B"



Viales / Botones
Reflejantes


- Cuña o Espátula
- Palo de madera grueso

SEGURIDAD DEL SITIO

Antes de la instalación, asegúrese de que el lugar de trabajo sea seguro:

- Impedir el acceso de vehículos y peatones.
- Utilizar señalización adecuada.
- Delimitar el área de trabajo.
- Use el equipo de seguridad personal adecuado.

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN

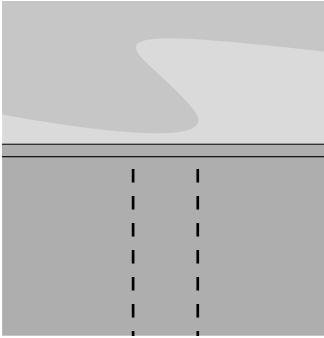


1. Se debe tener el **recorrido definido** donde irán las piezas.



2. Se requiere que la **superficie a instalar sea un firme de concreto** nivelado y pulido, sin daño e imperfecciones.



3. Se requiere que la **superficie esté libre** de polvo y humedad.

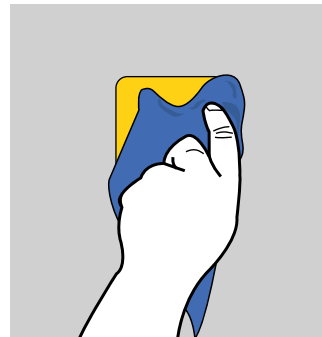


4. Se **limpia la superficie del producto** parte posterior de la vialeta.




5. Se debe hacer una **mezcla de los pegamentos "A" y "B"** lo más exacto posible.




6. Se debe mover los pegamentos **hasta que se tenga una mezcla homogénea** con la ayuda del palo de madera grueso.

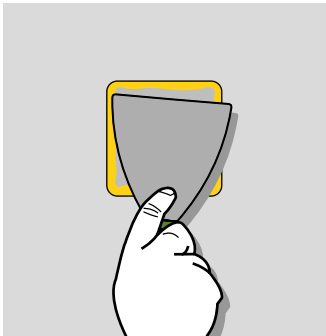

7. Teniendo la mezcla ya integrada **se coloca en toda la superficie del producto** a instalar.

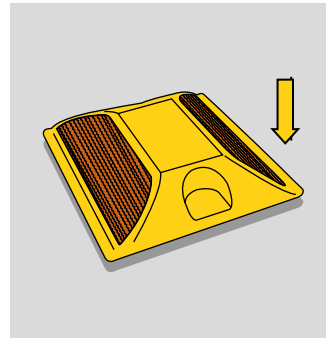

8. Se **coloca la pieza sobre la superficie** donde se quiere instalar.

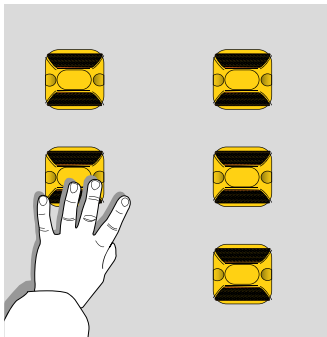

9. Se **repite el proceso** hasta tener el recorrido instalado.



NO APRIETE DEMASIADO:

Un ajuste excesivo puede dañar la protuberancia y anular la garantía del producto.

LIVINGREEN S.A. DE C.V.

Calle 4 No. 25-D
Fracc. Industrial Alce Blanco,
Naucalpan, Estado de México
C.P. 54470, México

Atención a Clientes:

55 93310620
Email: info@livinggreenb2b.com.mx