

MANUAL DE INSTALACIÓN

HULE PISO ESTRIADO EN ROLLO MIL RAYAS

Piso de hule antiderrapante mil rayas en rollo de alta calidad ideal para ser colocado en áreas inclinadas, resbalosas o de alto tráfico.

MATERIALES



Pegamento de
Contacto 17 Lt
(Rinde 45 m²)



Hule Piso Tachón
de Caucho en Rollo

REQUERIMIENTOS



1. Se requiere que la superficie a instalar sea un firme de concreto nivelado y pulido, sin daño e imperfecciones.



2. Se requiere que la superficie esté libre de polvo y humedad.


PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN




1. Teniendo el área limpia se **esparza de manera uniforme el pegamento de contacto en el área que se va a instalar**, también esparza el pegamento de manera uniforme en el material a instalar.




2. No requiere que se dejen capas gruesas de pegamento **únicamente el necesario para que cubra toda la superficie.**

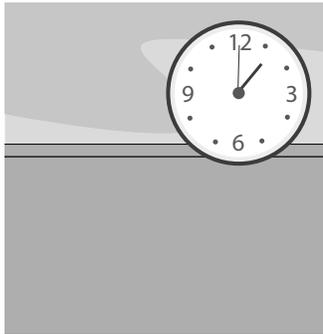

3. Al aplicar el pegamento **se debe esperar de 8 a 10 minutos** este tiempo es aproximado dependiente de las condiciones climáticas y de ventilación.

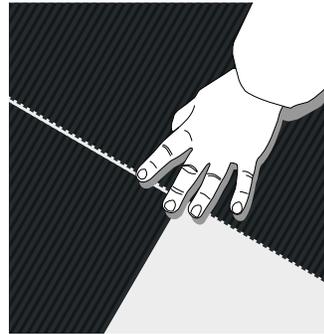

4. Comience a hacer el pegado del material, cuidando que la colocación sea lo más pegado a los bordes de ambos materiales.

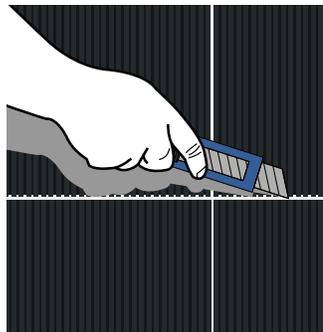

5. Por último, **se deben de rematar todas las uniones del piso con el muro cortando el material con cúter.**

LIVINGREEN S.A. DE C.V.

Calle 4 No. 25-D
Fracc. Industrial Alce Blanco,
Naucalpan, Estado de México
C.P. 54470, México

Atención a Clientes:

55 93310620

Email: info@livingreenb2b.com.mx